


## 使用说明

YN560



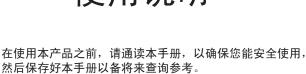

-、警告:

请勿让本产品淋雨或受潮,以免发生火灾或触电。

如果发生以下情况,请立即取出电池并停止使用。 本产品跌落或受到强烈冲击,使产品的内部裸露。 电池内部腐蚀性液体泄漏,此时应带手套取出电池。 产品发出奇怪的气味, 发热或冒烟。 请勿自行拆卸或维修本产品,如果接触产品内部的高压电路,可能会触电。

长期不使用本产品时,请取出所有电池。

二、产品特点 YN560是永诺全新设计的一款专业创作型闪光灯,和YN460-II及YN460相比,它具有以下全新的特点:

**全新的外观**——全新系列的外观显得更美观、更体面、更舒适、更专业。

声音提示——拍摄之后回电完毕,闪光灯会发出嘀声提示,让您得以专注于创作过程(注:声音可关闭) 增加外置电源插座——YN560增加了外置电源插座,满足您更高的回电速度需求。 -YN560增加了标准的PC同步口,使您更便于使用PC同步线让闪光灯同步闪光。 全光输出回电时间仅需3秒,即使不使用全新电池,也能获得极速的回电体验,只需4~5秒;

GN58 @ ISO100, 105mm——永诺为YN560赋予了更高的闪光指数,达到主流热靴闪光灯的同一水平。 改进的无线触发感应器——永诺为YN560改进了无线触发感应器,使得S1、S2模式可工作于户外环境,

增加电动变焦功能——通过闪光灯上的按钮,可以使灯头覆盖焦距在24~105mm之间变动。

无线触发感应距离长达15米。

支持高速连拍——在1/8及以下的亮度,YN560能支持8FPS的高速连拍。 改进的节电模式-永诺为YN560设计了节电模式,在节电模式下,闪光灯会进行休眠及更快地自动关

机;在非节电模式下则不休眠,闪光灯闲置更长时间才自动关机。 —YN560的亮度控制更为精细,从1/128到1/1,每级闪光亮度有8个微调小档;结合 更精细的亮度控制-灯头变焦, YN560让您几乎能获得所有期望的照明效果。 自动保存设置——YN560能自动保存您当前的操作设置。 -2-


三 、部件说明 (请认真熟读本部分,让您快速熟悉本产品功能*)* 1、反射板


4、外置电源插座 18C或SF-17C充电盒) (可连接SI 5、PC孔(输入) 6、接口盖 7、电池仓盖

8、无线触发感应器 9、固定旋钮 10、热靴座 (8) 11、热靴触点 9 (10) (11)

-3-

(12)

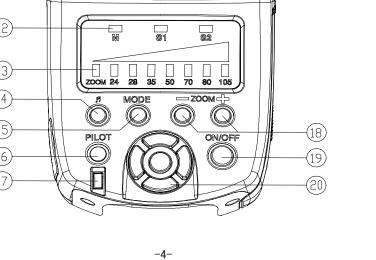

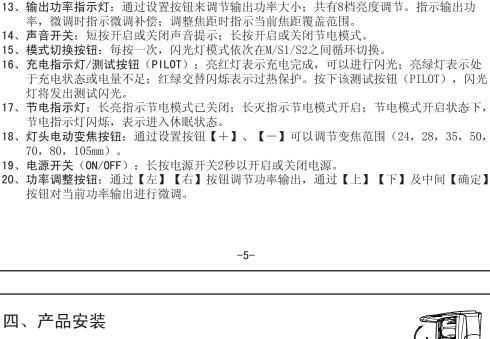

按箭头所示方向转动【固定旋钮】到最高点。 将闪光灯【热靴座】完全推入相机热靴。 如箭头所示方向转动【固定旋钮】拧紧。 要取下闪光灯,请松开【固定旋钮】,然后从相机热靴中推出。

-6-

通过该按钮可以调整闪光灯输出功率。

通过该按钮可以对闪光灯输出功率进行微调,每次微调后

处理方法

正常

如长时间亮

绿灯,请更

换电池

闪光灯充电

未完成

亮绿灯

五、基本功能 1、基本操作 按钮的操作:

【右】按钮

<del>-</del>0<del>:</del>

<del>-</del>0;-<del>-</del>Ò<del>:</del>

\* \*

\* \* \* \*

0

**\* \* \*** 

0 0 0

0

0 0

0 0 0

功率调整按钮的【上】

长按该按钮2秒可开启或关闭闪光灯电源 【电源开关】 推荐通过该按钮关闭闪光灯电源之后再取出电池。 每按一次,闪光灯模式依次在M/S1/S2之间循环切换。 【模式切换按钮】 每按一次,可以开启或关闭声音提示。 【声音开关】 长按该按钮2秒,可以开启或关闭节电模式。 功率调整按钮的【左】、

【充电指示灯】含义 ☆表示对应位置的指示灯亮起, 0表示指示灯关闭 M/S1/S2/分组输出功率控制 【充电指示灯】 含义 状态 【输出控制指示灯】状态 输出功率 :0÷ 0 0 0 0 0 0 0 1/128 闪光灯充电完 亮红灯 於 -}Ó;-0 1/64 0 0 0 0 0 成,可进行闪光

1/32

1/16

1/8

0

0



-9-

度和M模式一样,只需要操作【左】【右】、【上】【下】按钮及中间的【确定】按钮就可以了。 使用S1、S2模式时,可以通过旋转闪光灯灯头,使感应器对着主控灯。
-10-
S1模式: 当闪光灯处于S1模式,它会与主闪光灯的第一次闪光同步触发闪光,效果与使用无线引闪器一致。要正常使用该模式,您的主闪光灯应设置为手动闪光,不应使用具有预闪的TTL闪光系统,也不应使用具有多次闪光的红眼减轻功能。 S2模式:又被称为"预闪取消模式",该模式与S1模式类似,但它能忽略TTL闪光灯发出的预闪,因此可以支持工作在TTL模式的主闪光灯。特别地,如果S1模式无法与您的内置闪光灯正确同步闪光,您可以尝试使用S2模式。请注意使用S1、S2模式时避免以下情况:主灯使用红眼减轻功能;主灯使用指令模式(尼康)或无线模式(佳能);使用ST-E2作为闪光控制器;闪光灯底座连接引闪器。
5、测试闪光 无论处在哪种模式下,您都可以通过按【PILOT】按钮来测试闪光灯是否闪光正常。测试闪光时, 闪光灯会根据所选择的输出功率的等级发出相应亮度的闪光。
6、节电模式 永诺为YN560设计了节电模式,此节电模式可以通过长按【声音开关】进行开启或关闭。 在M模式下,开启闪光灯节电模式,节电指示灯熄灭,闪光灯闲置3分钟将进入休眠状态,以 节省电量,您可以通过按【PILOT】按钮、【电源开关】按钮,或通过PC接口来唤醒闪光灯以 便继续操作。闲置15分钟后闪光灯将自动关机。如果关闭节电模式,节电指示灯亮起,闪光 灯停止操作后不会进入休眠状态,闲置30分钟后闪光灯将自动关机。
-11-
在S1、S2模式下,开启闪光灯节电模式,闲置30分钟后闪光灯将自动关机;若关闭闪光灯节电模式,闲置60分钟后闪光灯将自动关机。

9、声音提示 在声音开关打开的情况下,闪光灯会发出不同的声音,提示其工作状态,声音的含义参见下表: 含义 声响方式 处理方法 嘀嘀2声 a. 声音开关开启; b. 闪光灯开机 正常

-14-

进行调整时,输出功率指示灯第四个灯将亮起并闪烁,闪光灯进入输出功率微调状态,此时可以通 过【上】与【下】按钮来微调闪光灯的功率输出,调节步长为1/8ev,从而获得更精细的曝光控制。

0 0

0 0

0 0

0 0

0

<del>)</del>);

-13-

-12-

**S**1 **S2** M **ZOOM 24** 28 35 50 70 80 105 (-1)0 (+1) (+3) +3 2、多灯布光应用 使用内置闪光灯或机顶外置闪光灯作为主灯。 将闪光灯作各种不同的方向摆放。 -15-在室内使用时,无线信号可通过墙壁反射回来,因此在放置副闪光灯时可以有更多空间。 放置副闪光灯时,请在拍摄前先测试S1或S2模式是否正常同步 slave 2 请勿在主闪光灯及副闪光灯之间放置障碍物,障碍物会阻碍无线信号的传送。 经改进后的无线触发感应器,其触发感应灵敏度更高,使S1/S2模式可工作于

更加柔和自然。 -18-

自动绝缘两级晶体 (IGBT)

100~1500次 (使用AA碱性电池)

8级亮度控制(1/128~1/1), 共57级微调

约3秒 (使用AA碱性电池)

热靴、PC口、外置充电接口

1/200秒~1/20000秒

58 (ISO 100, 105mm)

M, S1, S2

-7~90度

0~270度

5600k

350g

2.4

28/91.9

19.8/65

14/45.9

9.9/32.5

7/23

4.9/16.1

3.5/11.5

30/98.4

15/49.2

10.6/34.8

39/127.9

19.5/64

13.7/45.2

21.2/69.6 27.6/90.7

-17-

拉出【广角扩散板】推回【反射板】,并按图示意摆放,闪光范围将会扩大,同时闪光效果将

9.7/32 12.5/417.5/24.6 10.5/34.4 13.3/43.6 14.5/47.6 8.8/28.9 9.4/30.8 10.3/33.8 5.3/17.4 6.9/22.7 7.4/24.3 3.8/12.5 4.9/16 5.3/17.4 6.3/20.7 6.6/21.7 7.3/24 3.5/11.4 4.4/14.4 3.7/12.1 -20-

长按【电源开关】2秒可打开或关闭闪光灯电源。推荐通过该按钮关闭闪光灯电源之后再取出 打开闪光灯电源后,闪光灯将读取上次关机前保存的设置状态。此时【充电指示灯】亮红灯, 若充电超过20秒仍未充满,闪光灯将自动关机,此时需要更换新电池。

用红眼减轻功能; 主灯使用指令模式(尼康)器; 闪光灯底座连接引闪器。				
】按钮来测试闪光灯是否闪光正常。测试闪光时 克度的闪光。				
.通过长按【声音开关】进行开启或关闭。 熄灭,闪光灯闲置3分钟将进入休眠状态,以 源开关】按钮,或通过PC接口来唤醒闪光灯以 如果关闭节电模式,节电指示灯亮起,闪光 后闪光灯将自动关机。				
1-				
30分钟后闪光灯将自动关机;若关闭闪光灯				
	节电模式[关]			
动美机	不休眠,30分钟自动关机			
动关机	不休眠,60分钟自动关机			

正常 声音开关关闭 电力不足,或过热保护,闪光灯被锁定 更换电池 正常 闪光灯充电完成,或以进行闪光 通过连接PC同步口,可以使闪光灯同步闪光。请注意该PC同步口只接收同步信号输入,不支持同步

等待充电完成

slave 3

灯头焦距 (mm)

24

28

35

50

70

80

105

Slav 户外状态下,无线触发感应距离长达15米。 室外使用时请注意: 无线触发感应窗需要对着主控闪光灯, 且不能让阳光直 Camera with master flash 接照射,如果这些要求与您希望的灯光照射方向冲突,请试图上下左右旋转 闪光灯头,以满足拍摄的需求。 3、按钮即刻生效 在本闪光灯上,您可以获得最快的操作速度,只要直接按相应的按钮,按钮在当前状态下对应的 功能便直接生效;包括电源开关、测试亮度输出、模式切换、输出功率调整、灯头变焦、声音开 关等等。 4、使用外置充电盒 您可以购买永诺外置充电盒SF-18C或SF-17C,将其连接至闪光灯的充电口,闪光之后,充电盒将 对闪光灯进行充电。 5、高速连拍 本闪光灯可以支持高速连拍功能,请将相机设置为连拍方式,再进行拍摄即可。 请注意:能连拍的照片数量与设置的亮度有关,请使用电量充足的电池。 -16-您可以使用慢速快门,为拍摄主体制造拖影,闪光灯会在快门即将关闭的那一刻闪光。这就是后 帘同步功能(后帘同步需要相机自身支持,其设定方法请参照您的相机说明书)。

反射闪光是指通过将【闪光灯头】指向墙壁或天花板,借助天花板

如果墙壁或天花板太远, 反射闪光可能太弱导致曝光不足。墙壁或 天花板应该是平坦的,白色的,以利于高效的反射,如果反射表面

使用【反射板】闪光,把【反射板】和【广角扩散板】从灯头 一起拉出,将【广角扩散板】推回。如果此时进行拍摄,可以 在主体的眼睛造成高光点,使眼神更加迷人有光彩(眼神光)。

或墙壁反射回来的光照亮物体来进行扣摄(俗称 可以减轻被摄物体背后阴影,获得更自然的摄影效果。

此功能在闪光灯头上仰90度时能达到最好的效果。

不是白色的, 照片上可能会出现偏色。

8、利用【反射板】拍摄

9、使用【广角扩散板】

七、规格 线路设计

灯头变焦范围

上下旋转角度

左右旋转角度

闪光指数

闪光模式

回电时间

闪光灯时间

无线触发距离

闪光控制

外部接口

附加功能

所含物品

体积 净重

闪光 输出

1/2

1/4 1/8

1/16

1/32

1/64

15/49.2

10.6/34.8

7.5/24.6

5.3/17.4

3.8/12.5

2.7/8.9

1.9/6.2

电源 发光次数

色温

室内20~30米,室外10~15米 灯头电动变焦、声音提示、自动保存设置、PC同步、节电模式、过热保护 60×190×78mm(伸展状态) 闪光灯(1),保护袋(1),微型底座(1),说明书(1) -19-不同焦距范围的闪光指数(ISO 100, 以米/英尺为单位) 闪光灯覆盖范围 (mm) 2.8 35 50 80 105

42/137.8

21/68.9

14.8/48.6

50/164

25/82

17.7/58.1

29.7/97.4 35.4/116.1

58/190.3

41/134.5

29/95.1

20.5/67.3

53/173.9

37.5/123

26.5/86.9

18.7/61.4

- 处理电池时,请将电池的触点包裹好以避免短路,并请遵守好当地有关处理电池的规定。 请将电池或容易误吞的东西远离儿童存放,如果误吞了物体,请立即与医生联系。 不要近距离对人体的眼睛使用闪光元件,否则有可能对人体视网膜造成伤害。 不要对需要高度注意力的人使用闪光灯,否则有可能引发安全事故。

- -1-

从此您可以彻底摆脱焦急等待回电的恶梦,您还可以使用外置充电盒对回电时间再次加速。

增加PC同步口-

超速回电

2、广角扩散板 3、闪光灯头

(13)

12、模式指示灯(M、S1、S2):指示当前闪光模式。 灯将发出测试闪光。 70, 80, 105mm) 。

按箭头所示方向滑动【电池仓盖】将其打开。

按箭头所示方向滑动【电池仓盖】将其关闭。

按电池仓中贴纸的指示安放电池,确保电池的正负极接点朝向正确。

注意: 请使用4颗标准规格的AA电池。请勿使用外皮破损的电池,防止发生短路。

2、将闪光灯安装到相机上

按中间【确定】按钮进行确定。 【下】及中间【确定】 按钮 通过该按钮可以调整焦距范围,每按一次,闪光灯灯头焦距将在(24/28/35/50/70/80/105 mm)之间 【一】ZOOM 【十】按钮 【PILOT】按钮 按下该按钮可以测试闪光输出亮度。 【输出控制指示灯】含义

闪光

2、开启及关闭电源

表示可以进行闪光。

该M模式下,您可以根据自己的喜好设定闪光亮度,通过【左】【右】、【上】【下】及中间的 【确定】按钮可以对闪光亮度进行调节。闪光亮度的调整范围是1/128~1/1,亮度共8档,每 一档可有8档微调,【上】【下】按钮作为微调输出功率使用。亮度等级由亮度指示灯显示。 拍摄时,您只需要设定闪光亮度,调整相机并按下快门,闪光灯会在相机同步信号下进行闪光。 4、S1/S2模式 通过按下【模式切换按钮】可以使闪光灯进入S1、S2模式。这两种模式适合作为离机副灯使用, 以创建多种照明效果,它们分别适合于手动闪光环境和TTL闪光环境。在这两种模式下调整输出亮

您可以通过按【PILOT】按钮来测试闪光是否正常。 使用完毕后,长按【电源开关】2秒即可关闭电源。

闪光模式 节电模式[开] 闲置3分钟休眠,15分钟自动 M模式 S1/S2模式 闲置3分钟休眠,30分钟自云 7、过热保护 连续拍摄过于频繁时,将触发闪光灯的过热保护机制,此时充电指示灯将红绿交替闪烁,且 锁定闪光灯。请将闪光灯静置约3分钟,等待保护状态解除后继续拍摄。为避免影响拍摄, 需要快速拍摄时,请尽量使用1/4及以下输出。

8、手动设置灯头变焦位置 通过【一】 Z00M 【十】按钮可以手动设置灯头的变焦位置。按下【十】与【一】按钮,闪 光灯灯头焦距将在(24 / 28 / 35 / 50 / 70 / 80 / 105mm)之间循环切换。 设置灯头变焦位置时,操作面板的指示灯将显示当前灯头位置,显示的位置所表示的灯头焦 距参见下表: ★ 表示对应位置的指示灯亮起, ○ 表示指示灯关闭 Z00M设置灯头变焦位置的使用 【输出功率指示灯】状态 쐈 쐈 0 0 0 0 \* 쐈 0 0 0 0

₩ 0 0 ₩ 0 0 敚 0 0 狹 0 ₩ ₩

0 ₩ 0 0 0 0 0 嘀嘀嘀3声 闪光灯处于充电状态 嘀嘀嘀嘀4声 连接快速响

--长响

闪光灯会自动保存当前的设置,方便您下次开机后使用。

按中间【确定】按钮可以退出该状态,或者闲置15秒后自动退出。 对输出功率进行微调时,相应位置指示灯所表示的微调值如下图所示:

10、PC同步口(输入)

11、自动保存设置

六、高级应用 1、输出功率微调功能

信号输出。

光灯能够正常使用。


八、使用过程中可能出现的问题和解决方法 1、户外使用闪光灯注意:在户外使用时请防止太阳光直射闪光灯的无线触发感应器,确保闪 2、户外使用柔光伞注意: 当在户外闪光灯安装柔光伞的时候容易被风吹倒,导致闪光灯热靴脚摔 断,请固定安装架或避免户外使用。 3、照片欠曝或过曝? 检查此时照相机设置的快门,光圈,感光度(ISO)是否过于接近闪光的极 限,或者相机曝光补偿、曝光包围等与闪光有关的设置是否正确。 拉出广角扩散板,以扩大闪光范围。

4、相片出现暗角或者被摄物体只有局部能照亮?请检查闪光灯当前的覆盖焦距。请检查镜头焦距 是否超出闪光灯的覆盖范围,本产品设计的灯头变焦范围是中画幅系统的24~105mm,您可以尝试 5、如果您觉得闪光灯控制面板模糊,这是因为面板贴有一层保护膜,您可以撕开它来享受更清晰 的视觉效果。 6、闪光灯状态异常?请试图关闭闪光灯与相机的电源,在相机热靴上安装好闪光灯后,再重新 打开闪光灯与相机电源。如仍有异常, 请更换一组新电池再尝试使用。 -21-

恕不另行通知。 -22-

-23-

YN560具有输出功率微调功能,您可以通过本功能对闪光输出进行更细微的调节。 在用功率调整按钮的【左】与【右】按钮调整了功率的输出值的情况下,若按【上】与【下】按钮

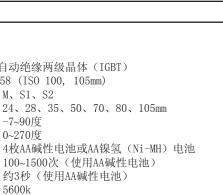

本使用说明书中的功能是依据本公司的测试条件获得的。设计和规格如有变更, 本说明书中的永诺(YONGNUO)徽标是深圳市永诺摄影器材有限公司在中国或 /和其他国家(地区)的注册商标或商标。其他所有商标均为其各自所有者拥有。

深圳市永诺摄影器材有限公司 地址:深圳市华强北路赛格科技园二栋西A511室 电话: (86) 0755-837-62448 网址: www.hkyongnuo.com